


## Como cambiar la contraseña inalámbrica de los productos TP-LINK

### Paso 1

Abra el navegador web e ingrese la dirección IP LAN del router en la barra de direcciones, la dirección IP por defecto que utilizamos del router TP-LINK es 192.168.1.20, y luego presione Intro (Enter).



**Nota:** Si usted no puede acceder a la dirección IP 192.168.1.20, por favor compruebe la dirección IP de su computadora o volver a configurar la dirección IP de su computadora.

### Paso 2

ingrese el nombre de usuario y contraseña en la pagina de inicio de sesión, el nombre de usuario y contraseña por defecto son:

**Usuario:** admin  
**Password:** admin

**Nota:** Si surge un error -401 en el servidor, significa que ha introducido un nombre de usuario o contraseña incorrectos.



### Paso 3

A continuación dirigirse a la pagina Wireless (Conexión inalámbrica) -> Wireless Security (Seguridad Inalámbrica):


**Seleccione WPA/WPA2 - PERSONAL**

**En el campo "Versión" coloque: WPA-Persona**

**Encryption: TKIP**

**PASSWORD: Elija ka nueva clave alfanumérica (8 caracteres como mínimo)**

Si ha cambiado la contraseña, por favor de clic en el botón **Save (Guardar)**

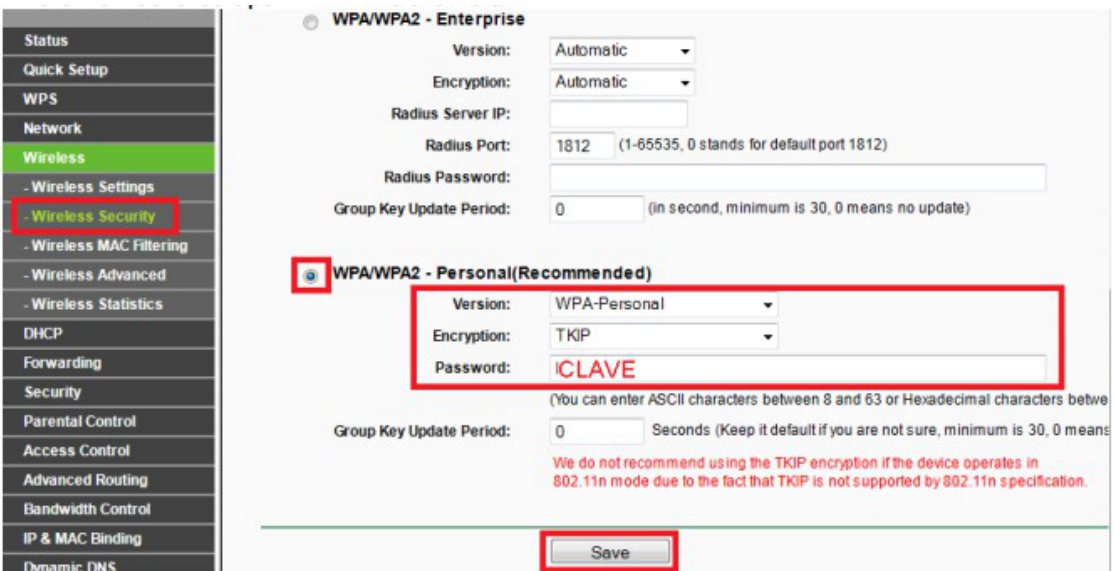

### Paso 4

Reiniciar el Router solamente en el caso de haber cambiado la contraseña.

